# HD画質で楽しめる　メガネ型ビデオカメラ 取扱説明書

この度はメガネ型ビデオカメラ「SAN-200」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

## ● 製品構造

| | | |
|---|---|---|
| 基本スペック | 型番 | SAN-200 |
| | 録画ビデオサイズ | 1280×960　HD　200万画素　AVI規格　最大30fps |
| | 質量 | 30g（本体のみ） |
| | 充電時間 | 約1～2時間。電源をオフにしてUSB接続を行って下さい。<br>充電中はランプが青色に点灯します。充電完了の合図はありません。 |
| | 稼働時間 | 連続使用目安時間：約40分<br>（数値はメーカーのテスト値であり保障値ではございません。） |
| | 記録媒体 | microSDカード32GBまで利用可能　※SDカードの相性保証はしておりません |
| 内蔵マイク | マイク感度は高めに設定されているため、音割れ等の現象が発生する場合があります。 | |
| セット内容 | 本体・USBケーブル・メガネケース・メガネ拭き | |
| 保証期間 | ご購入より3ヶ月（初期不良1週間） | |

## ● 各部の名称と使用方法

### ▶ 各部名称・商品サイズ

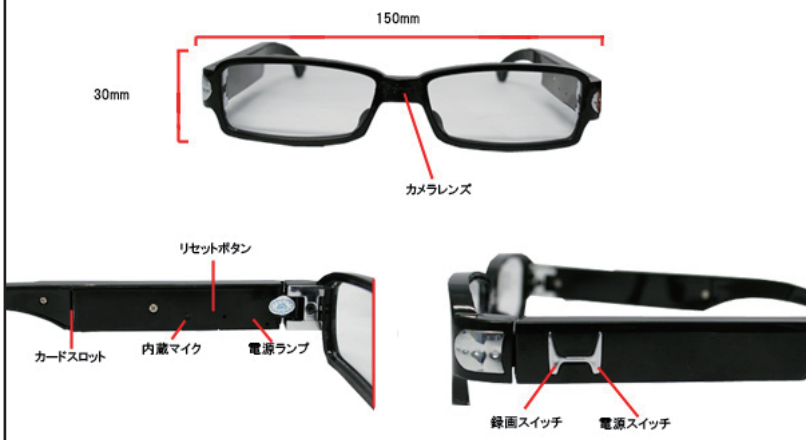


### SAN-200 よくあるお問合せ（Q&A）

Q.屋外に備え付けることや生活防水に対応してますか？
A.対応しておりません。本製品はUSB端子、マイクが内蔵しております。
防滴設計しておりませんので水没や雨水、飲み物が本体にかかると故障の原因となります。

Q.商品が届いて早速製品を使ってみたがバッテリーがすぐなくなった。
A.出荷状態は動作確認するための充電となりますのでご使用する際は
パソコンとUSB接続をして充電を行ってからご使用ください。

Q.本体が操作を受け付けなくなった。上手く電源が切れない。
A.本体がフリーズを起こしている場合があります。
クリップなどの先端でリセットボタンを押してください。

Q.動画がうまく再生できない。
A.本体から直接再生いたしますとかくつきやフリーズが起きる場合があります。
一旦デスクトップなどに動画を保存してから再生を行なってください。

Q.時間の設定をしたい。
A.パソコンからメモ帳を開いてください。
（スタートメニュー → すべてのプログラム → アクセサリ → メモ帳）
2011.01.01 10:00:00
入力する西暦等は現在の時間を入力してください。文字・スペースは全て半角です。
作成後、ファイル名は『time』という名前でデスクトップ等に保存します。
リムーバブルディスクに保存してください。
時間の記録はMicroSDカードにしています。
microSDカードを交換した場合、再度時間の設定が必要です。

### SAN-200　使用上の注意

- 小型に特化した商品のため、長時間の連続録画は想定しておりませんので、長時間録画中には、本体が熱を持ったり、フリーズやシャットダウンが発生する事がございます。
- 本製品を使用した事による、直接的もしくは間接的に生じた損害・破損(データを含む)については弊社では一切責任・保証を負いません。
- 初期不良と認められた場合は、基本的に同じ商品の不良のあるパーツを交換、もしくは同等品との交換とさせて頂きます。
- 初期不良と認められ初期不良交換を受ける場合、製品に同梱されていた全ての付属品（梱包材・添付書類など）が必要になります。欠品の場合は交換できません。修理対応となる場合があります。
- 本ページやパッケージの写真は開発中の製品を撮影したものです。量産品と若干違いがある場合がございます。
- 製造元製品をそのままの状態でお届けするため、細部形状や色味および機能の一部について事前の予告無く変更が行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●ご使用の前に
必ずmicroSDカードを挿入してください。
micro SDカードを挿入しないと録画機能等が使えません。

●起動方法
電源を3秒ほど押すと電源ランプが青く点灯し、待機状態になります。
起動後データを読み込むため3秒ほど操作を受け付けません。
録画操作などを行う際は3秒以上後に操作を行ってください。
待機状態で電源ボタンを5秒以上押すとランプが点滅した後電源が切れます。

●録画をする
待機状態で録画ボタンを3秒押すと、ランプが青色に点滅し、録画を行います。
録画中はランプが青色に点滅します。
録画中にもう一度録画ボタンを押すと録画を停止し待機状態になります。
充電切れや、microSDカードの容量が一杯になると、自動で録画を停止・保存し、電源がオフになります。

●静止画撮影をする
待機状態で録画ボタンを短く1回押すと撮影されます。
撮影時にランプが一度点滅します。

●充電をする
充電は電源がオフの状態でPCへUSB接続をしてください。
ランプが青色に点灯している状態が充電中です。
充電時間は約1～2時間です。充電完了の合図はありません。

【ご注意】
PC接続時は内部データを読み込みながら充電する為、
30分～1時間ほど長めに充電をして下さい。

●PC接続時の操作
電源がオフの状態でUSB接続すると自動にデータを読み取ります。
（マイコンピューター→リムーバブル ディスク）
録画中にPC接続で読み取る事ができませんので、電源オフの状態で
USB接続をお願いいたします。動画を直接再生するとフリーズやかくつきなどが
起きる場合がありますので一旦デスクトップなどに保存してから再生してください。
また読み取りができない場合はPCの再起動・又は他のUSB差し口に接続して
読み取りを行ってください。
PCから取り外す際に必ず「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってから
取り外して下さい。行わずに取り外しを行いますと、本体フリーズや故障の
原因になります。

### ※ご注意（必ずお読みください）※

- 当商品の基本的な操作方法以外のパソコンに関する技術的な操作等のご質問にはお応えできかねますので、予めご了承ください。
- Windows vista / Mac での動作確認は行っておりません。
- お使いのPC 環境により本製品が読み取れない場合がございます。
- 予告なくデザイン、又は操作方法等は変更になる場合がございます。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造により故障及び損傷は保証対象外です。
- レンズの特性上、動画の水平線より左右斜めになる可能性があります。
- 生産時期によりランプの色・使い方等予告なく変更になる場合がございます。